ACTION 10

MANUAL DEL USUARIO

DESCRIPCIÓN DEL JOYSTICK:

¡El Action 10, diseñado para usar con PS3 y PC, te da control inalámbrico para mayor libertad en el juego!

Este pack incluye:

- 2.4GHz Joystick inalámbrico para PS3 y PC
- Receptor Dongle
- Cable USB
- Manual del usuario

DIAGRAMA DE FUNCIONES

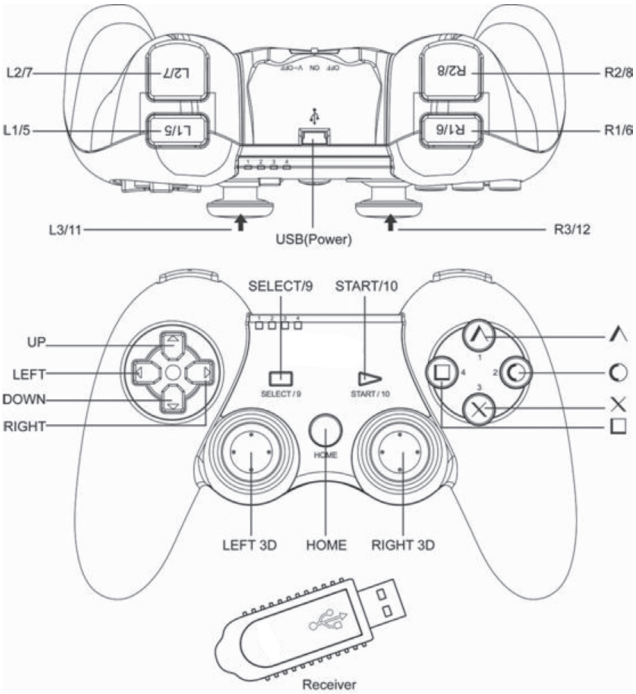

CARACTERÍSTICAS

•VIBRACIÓN:
Dos motores con efecto vibración (Se requiere instalar previamente el driver en la PC)

•MULTI-JUGADOR:
¡Conectá hasta siete joysticks inalámbricos simultáneamente!
Cada joystick tiene su propio controlador, para evitar problemas con los otros joysticks conectados simultáneamente.

•BATERÍA RECARGABLE:
El joystick Action 10 posee una batería interna de 650 mAh Litio Ion recargable. Cargue la batería conectando el joystick al puerto USB de la consola PS3, utilizando el cable USB incluído.
Nota: La consola PS3 debe estar encendida durante la carga, para poder suministrar energía al joystick.
Los 4 indicadores LED del Action 10 son indicadores de carga:
Mientras se carga el joystick, los 4 indicadores LED parpadearán lentamente.
Cuando la batería del joystick se encuentre completamente cargada, los 4 indicadores LED se iluminarán simultaneamente y dejarán de parpadear.

•MODO AHORRO DE ENERGÍA.
El Action 10 posee incorporado un modo de ahorro de energía, que se activa en las siguientes condiciones:
a) Si el joystick no se sincroniza con el receptor y se encuentra inactivo por más de 30 segundos.
b) Si el joystick esta sincronizado con el receptor y se encuentra inactivo por 5 minutos
El indicador de LED se apagará durante el modo de ahorro de energía.
Para volver al modo de juego, primero presione el botón de “Home”, para desactivarlo del modo de energía, y presione nuevamente el botón de “Home” para activar la conexión inalámbrica.

•COMPATIBILIDAD

▸PS3:
El joystick es compatible con todas las consolas PS3 y la mayoría de los juegos PS3.
El controlador no posee la función SIXAXIS.

▸PC:
El driver del joystick y la función vibración son compatibles con Windows 98/ ME/ XP/ Vista 32 bits y 7 32bits.

Requerimientos de PC:
• Procesador Pentium 350 o superior
• 32 MB de memoria RAM o superior
• 40 MB de espacio de disco duro.
• Puerto USB
• Lectora de CD-ROM

MODO DE USO

▸SINCRONIZACIÓN DE LA CONEXIÓN INALÁMBRICA.

1. Asegúrese que el botón de encendido debe estar en la posición de ON (encendido)

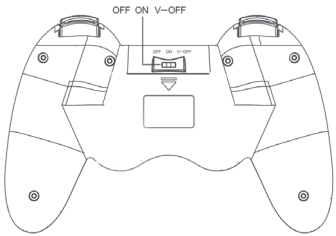

2. Conecte y encienda la consola PS3 o la PC.

*Nota:
Si esta es la primera vez que utiliza el Action 10 en la PC:

1) Inserte el CD driver incluido en la PC.

2) Ejecute el archivo “setup.exe” y siga las instrucciones para completar la instalación.

3) Conecte el receptor en un puerto USB de la PS3 o de la PC.
Coloque el botón de encendido en posición ON, presione el botón “Home” del Action 10, mientras los indicadores de LED parpadean.
Si tanto el receptor como los indicadores LED del Action 10 dejan de parpadear, la conexión fue exitosa.
En caso de que esto no suceda, por favor repita este último paso.

4) Luego de la conexión exitosa, el Action 10 y el receptor se conectarán automáticamente al encenderse, o al salir del modo de ahorro de energía, presionando el botón de “Home” para activar la conexión.

4 Canales de indicador LED, Indicador de LED y Ubicación de Canal.

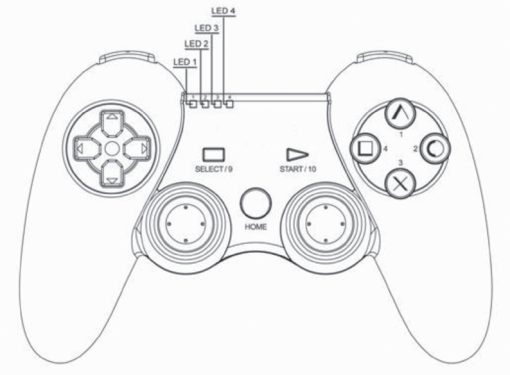

▸PARA PC:
Los 4 indicadores de LED dejarán de parpadear cuando la conexión se establezca.
Importante:
Los 4 indicadores de LED, también son indicadores de baja carga de batería.
Si esto sucede, los indicadores LED parpadearán y la función de vibración se desactivará.

▸PARA PS3:
El indicador de LED en uso dejará de parpadear cuando la conexión se establezca.

a)Canal 1: LED1
b)Canal 2: LED2
c)Canal 3: LED3
d)Canal 4: LED4
e)Canal 5: LED4+LED1
f)Canal 6: LED4+LED2
g)Canal 7: LED4+LED3
Importante:

IMPORTANTE:
El indicador de LED en uso, también es un indicador de baja carga de batería.
Si esto sucede, el indicador de LED parpadeará y la función de vibración se desactivará.

PRECAUCIONES:

1.Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga el joystick a la lluvia o a la humedad.

No utilice el producto cerca de lugares mojados, o ambientes con humedad en exceso, como piletas de natación, bañaderas, etc.

2. Para evitar descargas eléctricas, no desarme el producto. En caso de necesitar repararlo, contacte los Servicios Técnicos Autorizados.

3.El producto debe ser únicamente utilizado con las fuentes de energía indicadas.

Si no está seguro del tipo de energía eléctrica que posee en su hogar, contacte la empresa suministradora de energía.

4.No introduzca ningún tipo de objeto no autorizado en el producto, ya que puede producirse un contacto de voltaje peligroso y causar un incendio o descarga electica.

5.Deje de utilizar el joystick inmediatamente si se comienza a sentir cansado, o si siente incomodidad en sus manos y/o brazos mientras opera el producto. Si la incomodidad persiste, consulte un médico.

6. Utilizarlo únicamente con las manos.

7.La función de vibración puede agravar lesiones. Desactive la función si usted padece de alguna afección en los huesos o articulaciones de las manos o brazos.

8. Evite el uso prolongado de este producto. Tome descansos cada 30 minutos.

9.Evite colocar los cables en lugares que provoquen ser pisados, para

prevenir caídas.
Asegúrese que no se encuentren en lugares donde puedan llegar a dañarse.
No enrolle el cable en ninguna persona o parte del cuerpo.

10. No permita que los niños jueguen con los cables.

11. Este producto contiene partes pequeñas que pueden causar asfixia si se ingieren.
Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños menores de 3 años de edad.

12. No sobrecargue los enchufes o cables de extensión más allá de su capacidad, ya que podría ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.

13. Deje de jugar inmediatamente y consulte a su médico si usted o su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas al jugar:
Convulsiones
Pérdida de conciencia
Movimientos involuntarios de ojos o músculos
Alteración de la visión
Desorientación

/levelupworld
www.levelupworld.com
contacto@levelupworld.com